回路図

目 次

J/B 2

J/C 4

集中ジャンクション 6

電源 10

起動
- M/T 14
- A/T 15

点火 16

充電 17

エンジン制御
- M/T 18
- A/T 24

冷却 30

トランスミッション制御
- ELC−4A/T 32

照明
- テールランプ、トワイライトランプ、ライセンスプレートランプ 38
- ヘッドランプ 41
- ルームランプ 44
- フォグランプ 46

信号
- ターンシグナルランプ、ハザードランプ 50
- バックアップランプ、
- リバース(R)位置警報ブザー 54
- ストップランプ 56
- ホーン 57

メーター
- 指針メーター 58
- フューエル残量ウォーニングランプ 62
- オイルプレッシャーウォーニングランプ 62
- シートベルトウォーニングランプ 63
- ブレーキウォーニングランプ 63

ドア開閉制御
- パワーウインドウ 64
- センタードアロック 68

空調
- マニュアルエアコン 74

視界保全
- ウインドシールドワイパー・ウォッシャー 78
- リヤワイパー・ウォッシャー 82
- デフォッガー 85
- 電動格納式リモコンドアミラー 86

アクセサリー
- オーディオ 88
- シガレットライター 90

装備品
- ライチングモニター警報ブザー 92
- イグニションキー抜き忘れ警報ブザー 94
- ABS 96
- イージーセレクト4WD 101
- SRSエアバック 102
- フォグランプ用予備コネクター 105
- ナビゲーションシステム用予備コネクター 106
- ヒーテッドシート 107

J/B

B-32 B-43 B-33 B-44 B-41 B-42 B-39 B-45 B-40

汎用ヒューズ

1 15A
2 10A
3 15A
4 20A
5 15A
6 15A
7 15A
8 10A
9 10A
10
11 10A
12 10A
13 10A

ブロワーリレー B-35

空コネクター B-34

パワーウインドウリレー B-36

H3H00J00AA

正面視
フロアハーネスへ
インストルメント
パネルハーネスへ
ルーフ
ハーネスへ
B-44
B-32
B-33
B-34
B-43
フロント
ハーネスへ
B-42
ブロワー
リレー
B-35
インストルメント
パネルハーネスへ
B-41
パワーウインドウ
リレー
B-36
B-39
B-40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

裏面視
ETACS-ECU
B-45

AC204122
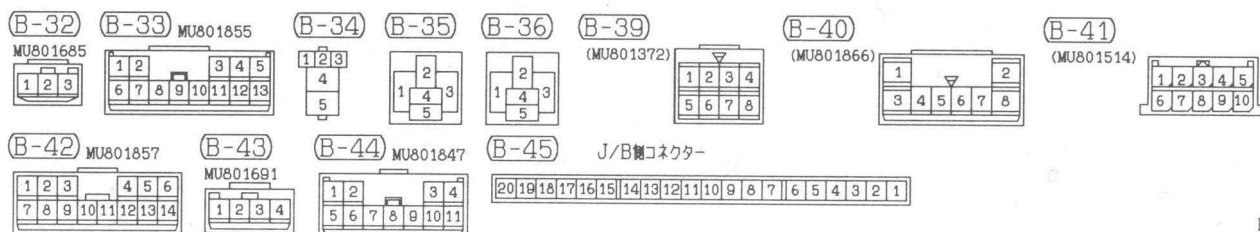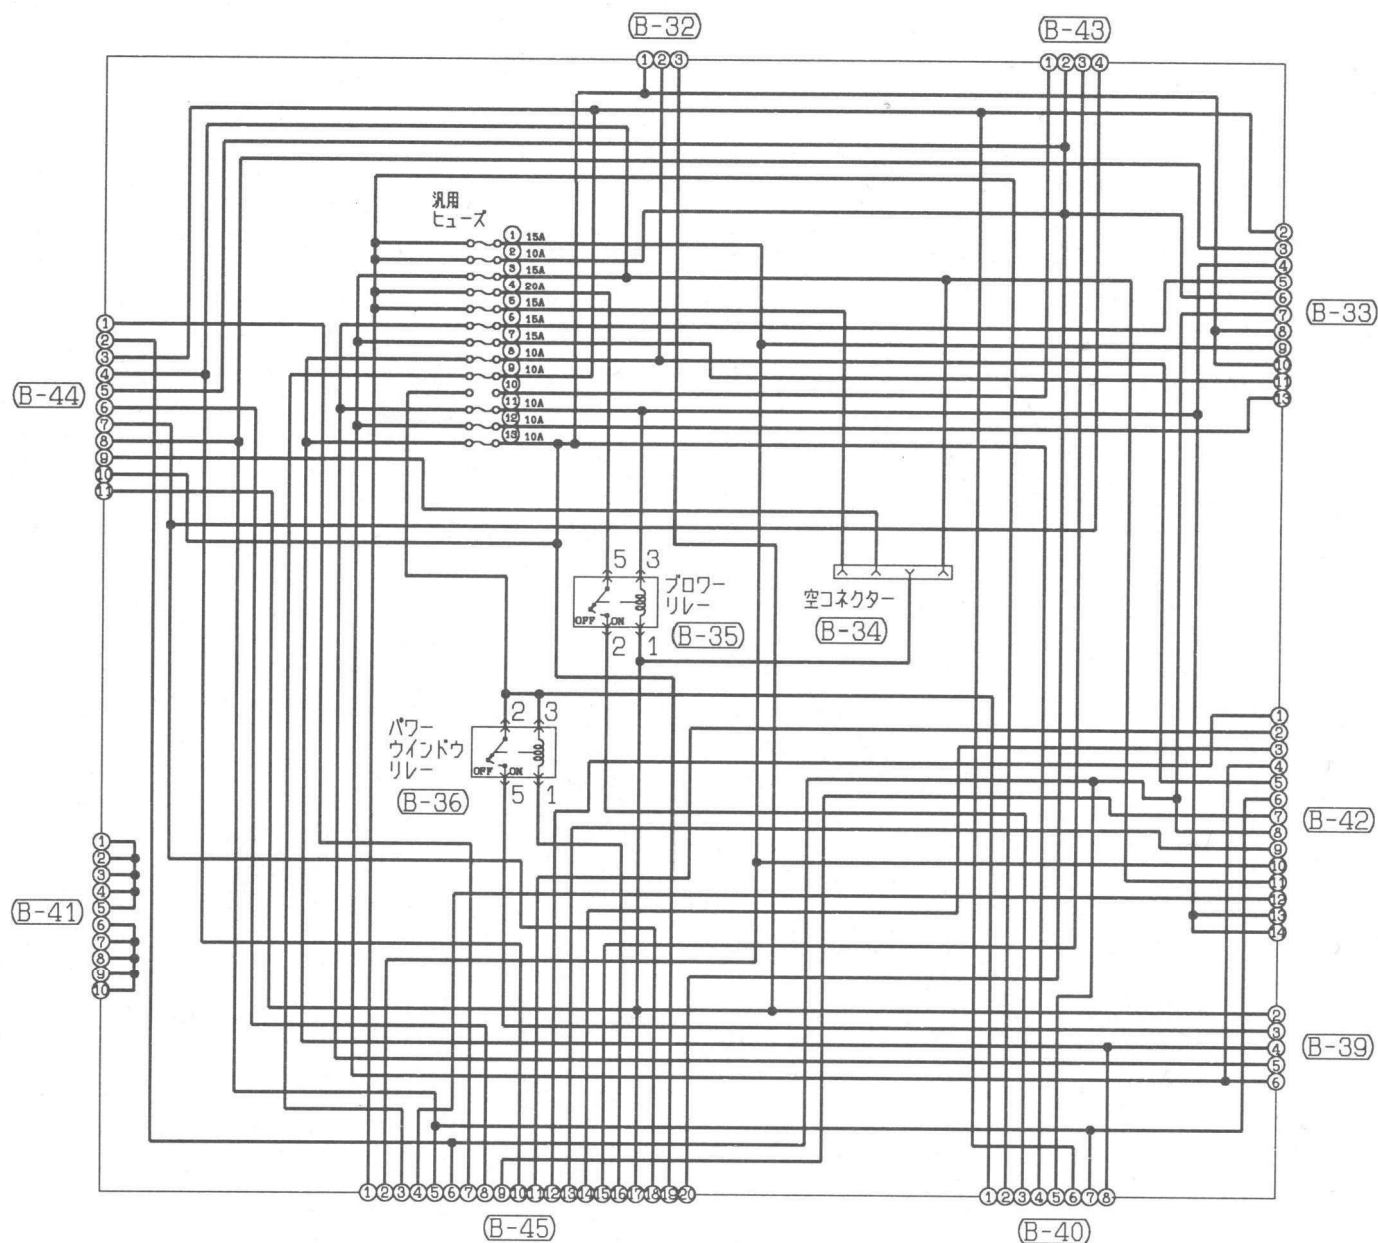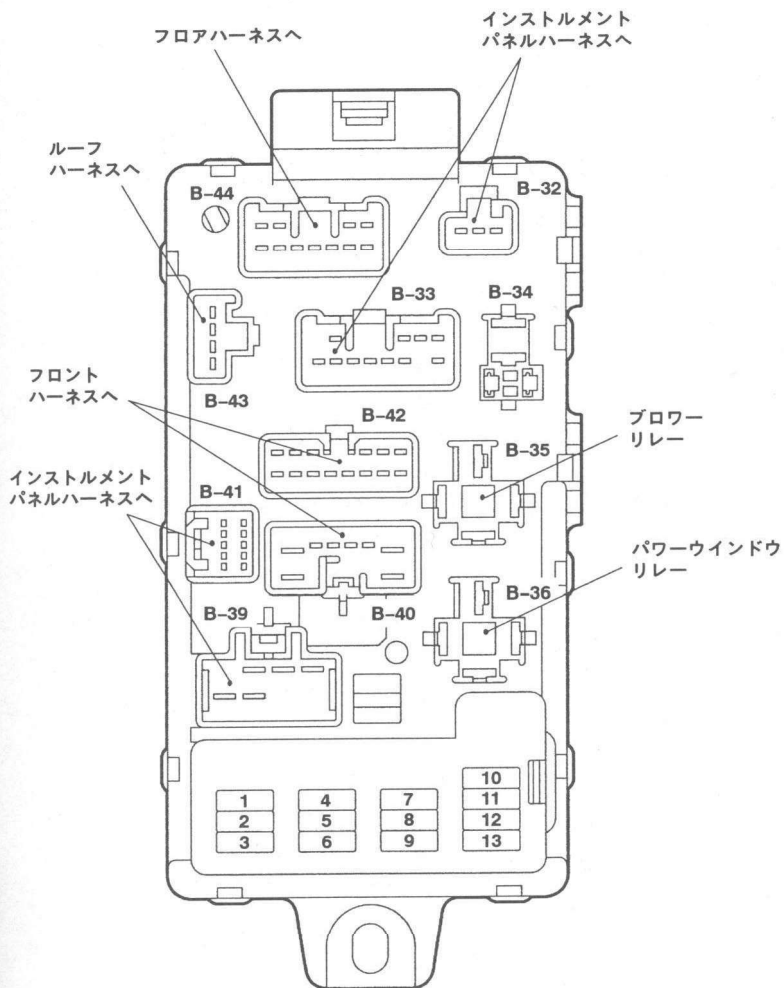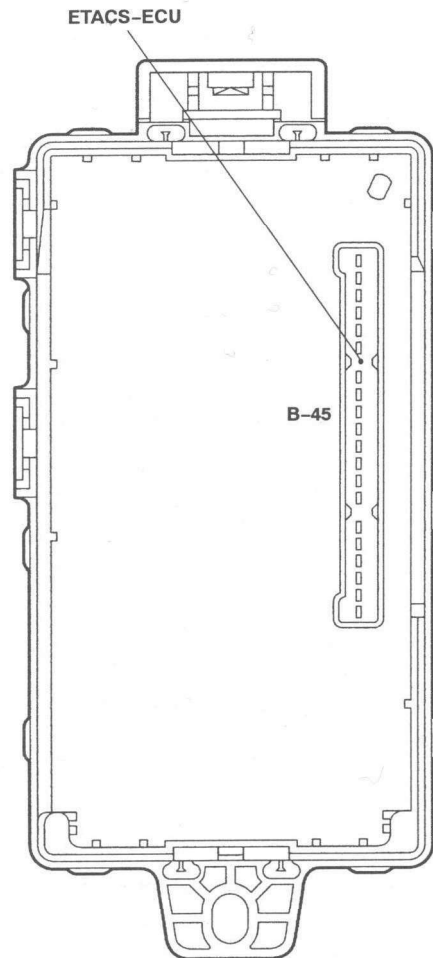
J/C

備考
実際の車両においては、J/C内で結線されたいずれかの端子が使用されている。
したがって、回路図に記載されている端子番号は、実際の車両の端子配列と一致していない場合がある。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

H3H00J01AA

J/C (3)
B-66
エンジン制御
(エンジン
コントロールリレー)
・ELC-4A/T
・エンジン制御
エンジン制御
・マニュアルエアコン
・冷却
エンジン制御
・エンジン制御
・指針メーター
指針メーター
ABS
ELC-4A/T
2
4
エンジン制御
ブレーキ
ウォーニングランプ
・ELC-4A/T
・バックアップランプ、
リバース(R)位置
警報ブザー
・リヤワイパー・
ウォッシャー
バックアップランプ、
リバース(R)位置
警報ブザー
・ELC-4A/T
・エンジン制御
・点火
・ELC-4A/T
・エンジン制御
・指針メーター
・ナビゲーションシステム用
予備コネクター
イージーセレクト4WD

H3H00J01AB

集中ジャンクション

●ヒュージブルリンク（エンジンルーム内リレーボックス、バッテリー直付けヒュージブルリンク）

No.	使用回路	型式	ハウジング色	定格容量(A)
1	汎用ヒューズNo.1、2、4、ETACS-ECU（汎用ヒューズNo.9）	ねじ止めタイプ	黄	60
2	イグニションスイッチ	コネクタータイプ	緑	40
3	ABS	コネクタータイプ	桃	30
4	マニュアルエアコン、冷却	コネクタータイプ	桃	30
5	パワーウインドウ	コネクタータイプ	桃	30
6	バッテリー/ヒュージブルリンクNo.1、2、3、4、5、専用ヒューズNo.1、2、3、4、5、ヘッドランプ、起動	ねじ止めタイプ	黒	80

エンジンルーム内リレーボックス
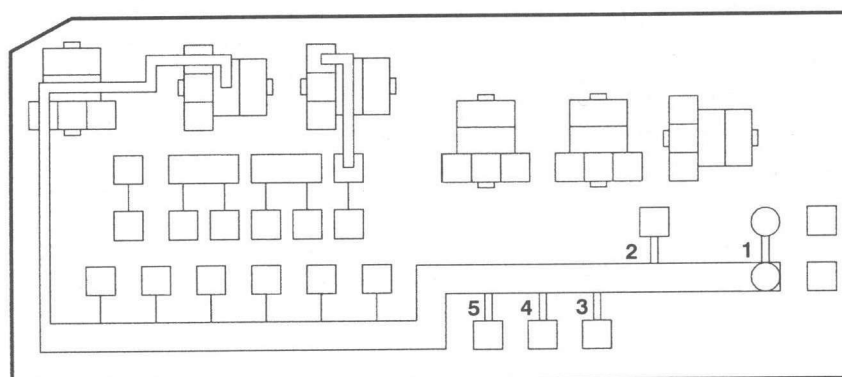
バッテリー直付けヒュージブルリンク

●専用ヒューズ（エンジンルーム内リレーボックス）

電源回路	ヒューズNo.	定格容量(A)	識別色	使用負荷
バッテリー/オルタネーター	1	15	青	フォグランプ、フォグランプインジケーターランプ、フォグランプリレー、フォグランプリレー用予備コネクター
	2	15	青	A/Cコンプレッサー
	3	10	赤	ETACS-ECU、ターンシグナルランプ、ターンシグナルインジケーターランプ
	4	20	黄	エンジンECU、エンジン・A/T−ECU、エンジンコントロールリレー、ファンコントロールリレー
	5	10	赤	ABS-ECU、エンジンECU、エンジン・A/T−ECU、ストップランプ、ハイマウントストップランプ
−	6	−	−	−
イグニションスイッチ（ACC）	7	10	赤	ホーン、ホーンリレー
ヘッドランプリレー（LO）	8	10	赤	ヘッドランプ（LH）
ヘッドランプリレー（LO）	9	10	赤	ヘッドランプ（RH）
ヘッドランプリレー（HI）	10	10	赤	ヘッドランプ（LH）、ハイビームインジケーターランプ
ヘッドランプリレー（HI）	11	10	赤	ヘッドランプ（RH）
−	12	−	−	−

エンジンルーム内リレーボックス
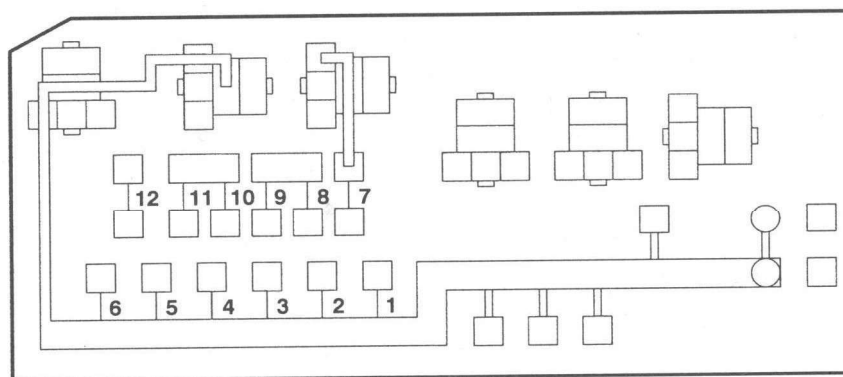
●汎用ヒューズ（J/B）

電源回路		ヒューズNo.	定格容量(A)	識別色	負荷回路
バッテリー（ヒュージブルリンクNo.1）/オルタネーター（ヒュージブルリンクNo.6）		1	15	青	ダイアグノシスコネクター、ETACS−ECU
		2	10	赤	ETACS−ECU、エンジンECU、エンジン・A/T−ECU、コラムECU、コンビネーションメーター、オーディオユニット、ルームランプ
イグニションスイッチ	ACC	3	15	青	ETACS−ECU、ウインンドシールドワイパーモーター、リヤワイパーモーター
バッテリー（ヒュージブルリンクNo.1）/オルタネーター（ヒュージブルリンクNo.6）		4	20	黄	ブロワーモーター、A/Cインジケーターランプ、A/Cコンプレッサーリレー、エンジンECU、エンジン・A/T−ECU
−		5	−	−	−
イグニションスイッチ	IG2	6	15	青	デフォッガーインジケーターランプ、ヒーテッドシートスイッチ
	ACC	7	15	青	シガレットライター、リモコンドアミラー
	IG1	8	10	赤	ETACS−ECU、SRS−ECU、エンジン・A/T−ECU、バックアップランプ
バッテリー（ヒュージブルリンクNo.1）		9	10	赤	ヒーターコントロールイルミネーションランプ、エンジンECU、エンジン・A/T−ECU、クロック、コンビネーションメーター、トワイライトランプ、ハザードスイッチイルミネーションランプ、オーディオユニット
−		10	−	−	−
イグニションスイッチ	IG2	11	10	赤	ABS−ECU、ABSバルブリレー、Gセンサー（ABS装着車）、内外気切換えスイッチ、内外気切換えダンパー駆動用モーター、フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブ（A）、フリーホイールクラッチ切換え用ソレノイドバルブ（B）、ブロワーリレー、エンジン・A/T−ECU
	ACC	12	10	赤	オーディオユニット
	IG1	13	10	赤	ETACS−ECU、SRS-ECU、オルタネーター、コラムECU、コンビネーションメーター、車速センサー
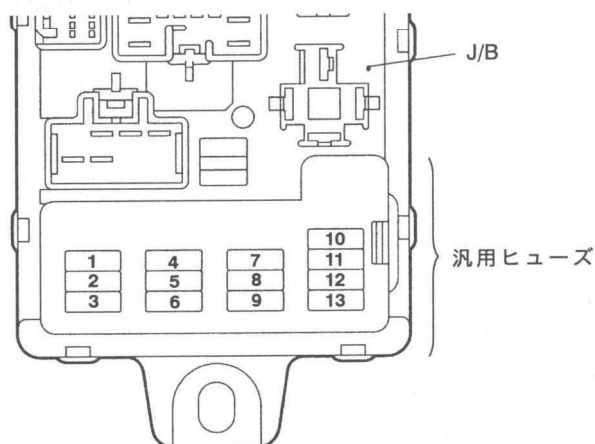
●集中リレー（エンジンルーム内リレーボックス）

コネクター番号	名称	コネクター番号	名称
A−60X	フォグランプリレー	B−63X	ホーンリレー
A−61X	A/Cコンプレッサーリレー	B−64X	ヘッドランプリレー（LO）
A−62X	ファンコントロールリレー	B−65X	ヘッドランプリレー（HI）

2

4
1
ヘッドランプ
リレー（LO）
A-64X
OFF
ON
5
3
LG-R
ヘッドランプ
4
1
ヘッドランプ
リレー（HI）
A-65X
OFF
ON
5
3
Y-R
ヘッドランプ
3W
3G
8
10A
9
10A
10
10A
11
10A
12
R-W
R-W
R-Y
R-Y
R-Y
ヘッドランプ

H3H01J00AB

電源（つづき）

3

ヒュージブルリンク ②

1

B

3W 1

イグニションスイッチ (B-08)

ST LOCK ON LOCK ACC LOCK

R ST IG2 ACC R ST ACC R ST IG1 IG2 ACC

IG1 IG1 IG2

5 2 4 6

M/T A/T

3B-R 〈F〉2B-Y 〈F〉2B-Y 〈F〉2B-W 〈F〉2L-B 〈F〉2L 〈F〉2L

・エンジン制御
・起動

・ELC-4A/T
・エンジン制御
・起動

4 5 6 (B-39) 4 (B-42)

J/B

汎用ヒューズ

⑧ 10A ⑬ 10A ⑥ 15A ⑪ 10A ③ 15A ⑦ 15A ⑫ 10A

・エンジン制御
・点火
・冷却

・ELC-4A/T
・SRSエアバッグ
・バックアップランプ、リバース(R)位置警報ブザー
・リヤワイパー・ウォッシャー

・デフォッガー
・ヒーテッドシート
・マニュアルエアコン

・ABS
・ELC-4A/T
・イージーセレクト4WD
・マニュアルエアコン

・ウインドシールドワイパー・ウォッシャー
・リヤワイパー・ウォッシャー

・シガレットライター
・電動格納式リモコンドアミラー

・オーディオ

・ABS
・ELC-4A/T
・SRSエアバッグ
・イージーセレクト4WD
・イグニションキー抜き忘れ警報ブザー
・ウインドシールドワイパー・ウォッシャー
・エンジン制御
・オイルプレッシャーウォーニングランプ
・シートベルトウォーニングランプ

・指針メーター
・充電
・センタードアロック
・ターンシグナルランプ、ハザードランプ
・テールランプ、トワイライトランプ、ライセンスプレートランプ
・ナビゲーションシステム用予備コネクター
・バックアップランプ、リバース(R)位置警報ブザー
・パワーウインドウ

・フューエル残量ウォーニングランプ
・フォグランプ
・ブレーキウォーニングランプ
・ヘッドランプ
・ライチングモニター警報ブザー
・リヤワイパー・ウォッシャー
・ルームランプ

4
ヒュージブル リンク ①
ヒュージブル リンク ⑤
専用 ヒューズ
10A
ホーン リレー
A-63X
OFF ON
1.25 L-Y
LG-B
ホーン
3W-R
<F>2R-W
B-40
B-45
ETACS-ECU
テール ランプ リレー
汎用 ヒューズ
10A 15A 10A 20A 15A
・センタードア ロック
・ダイアグノシス コネクター電源
マニュアルエアコン
パワーウインドウ
・エンジン制御
・オーディオ
・クロック
・指針メーター
・ターンシグナルランプ、ハザードランプ
・テールランプ、トワイライトランプ、ライセンスプレートランプ
・電動格納式リモコンドアミラー
・フォグランプ
・マニュアルエアコン
・ELC-4A/T
・イグニションキー抜き忘れ警報ブザー
・ウインドシールドワイパー・ウォッシャー
・エンジン制御
・オーディオ
・クロック
・指針メーター
・センタードアロック
・ターンシグナルランプ、ハザードランプ
・テールランプ、トワイライトランプ、ライセンスプレートランプ
・バックアップランプ、リバース(R)位置警報ブザー
・パワーウインドウ
・フューエル残量ウォーニングランプ
・フォグランプ
・ヘッドランプ
・ライチングモニター警報ブザー
・リヤワイパー・ウォッシャー
・ルームランプ

H3H01J00BB

起動
M/T

H3H02J00AA

起動
A/T

H3H02J01AA

点火

1
イグニション
スイッチ(IG1)
〈F〉2B-W
4 B-39
J/B
8 B-40
〈F〉2B-W
・ELC-4A/T
・エンジン制御
〈F〉2B-W
1
〈F〉2B-W
1
イグニション
コイル 1
A-09
イグニション
コイル 2
A-07
2
3
3
2
4
1
3
2
B
W
W-B
B
B
B
スパーク
プラグ
3
3
4
10*1 B-53 *1
12*2 B-52 *2
23*1
25*2
エンジン・A/T-*1
ECU
エンジンECU *2
GND
GND
26*1 B-53 *1
42*2 B-54 *2
13*1 B-53 *1
26*2 B-52 *2
1.25B
25
1.25B
1.25B
24
J/C(3)
B-66
23
〈F〉2B
4
2
備考
*1:A/T
*2:M/T
A-07
(MU802053)
A-09
(MU802053)
B-39
(MU801372)
B-40
(MU801866)
B-52
(MU801824)
B-53
(MU801824)
B-54
(MU801823)
B-66
H3H03J00AA

充電

1
ヒュージブルリンク ⑥
イグニションスイッチ(IG1)
<F>2B-W
4 B-39
J/B
13
10A
B-55 *1 B-54 *2
エンジン・A/T-ECU *1
エンジンECU *2
5V
4 B-40
・エンジン制御
・指針メーター
10 B-33
B-W
31 B-13
コンビネーションメーター
CHG
<4WD> A/T TEMP
33 *1
43 *2
41 *1
36 *2
8W
B-14 42
43
(G-O)
ELC-4A/T
B-R
B-P
B-W
W
B-65 9
8 *3
4 *4
3 *3
1 *4
4 *3
2 *4
9 *3 A-20 *3
5 *4 A-21 *4
備考
*1:A/T
*2:M/T
*3:2WD
*4:4WD
1 A-18
1
4
2
3 A-19
オルタネーター
B
G
FR
S
L
フィールドコイル
ステーターコイル
ICボルテージレギュレター
A-18 A-19
A-20 MU802645
A-21 MU802607
B-13
B-14
B-33 MU801855
B-39 (MU801372)
B-40 (MU801866)
B-54 (MU801823)
B-55 (MU801822)
B-65
H3H04J00AA

エンジン制御
M/T

1
スターターリレー
3B-Y
6 B-67
〈F〉2B-Y
起動
〈F〉2B-Y
10 *1 A-20 *1
6 *2 A-21 *2
1.25 B-R
22 B-52
バッテリー
専用ヒューズ
4
20A
1.25 W-B
1
1.25 W-B
〈F〉 1.25 W-B
3
4
エンジンコントロールリレー
B-58
OFF
ON
1
2
1.25R
V-Y
4
A
備考
*1:2WD
*2:4WD
イグニションスイッチ(IG1)
〈F〉2B-W
4 B-39
J/B
〈F〉2B-W
8 B-40
3
点火
〈F〉2B-W
〈F〉2B-W
4
3
フューエルポンプリレー
B-57
ON
OFF
2
1
3B-L
12 B-64
〈F〉2B-L
6 C-06
〈F〉2B-L
4
フューエルポンプモジュール(フューエルポンプ)
C-14
3
1.25B
3 C-06
1.25B
7
B-W
W-R
52
48 B-54
19
エンジンECU
A-20
MU802645
A-21
MU802607
B-11
B-13
B-14
B-63
MU801455
B-64
B-65
B-66
B-67
MU801333
H3H05J00AA

2
13
10A
〈4WD〉
〈2WD〉
10 B-33
10 B-44
4 B-40
B-W
B-W
SPEED
コンビネーション メーター
B-11
指針メーター
B-W
充電
31 B-65
W-L
2
1 A-20
31 B-13
コンビネーション メーター
CHECK ENGINE
5
W-L
W-L
B-63 10
B-65 31
W-L
B-W
3
1
46 B-14
4
6
トランスファー ギヤシフト4WD ランプスイッチ 及び 車速センサー
C-01
車速センサー
C-19
(R-W)
W-L
1
3
2
B
7 A-20
8 B-65
車速センサー
C-01-1
2
B
28
J/C (3)
B-66
24
5
(R-W)
B
23
〈F〉2B
〈F〉2B
〈F〉2B
1.25B
B-52 6
B-54 35
7
11
2
4
5V
B-33 MU801855
B-39 (MU801372)
B-40 (MU801866)
B-44 MU801847
B-52 (MU801824)
B-54 (MU801823)
B-57
B-58
C-01 MU801447
C-01-1 (MU802723)
C-06 MU802753
C-14
C-19 (MU802723)
H3H05J00AB

エンジン制御〈M/T〉（つづき）

4
エンジンコントロールリレー
1.25R
〈T/C〉
0.85R
ウエストゲートソレノイドバルブ
A-35
G-W
パージコントロールソレノイドバルブ
A-51
L
1.25R
インジェクター
A-29
0.85 V-R
A-30
0.85 LG-B
A-31
0.85 V-W
A-32
0.85 LG-R
B-52
5V
B-54
Y-B
マニュアルエアコン
G-Y
V
O-B
Y-G
ブーストセンサー
電源5V
GND
出力信号
A-28
吸気温センサー
A-52
水温センサー
A-49
A-75
MU802337
B-52 (MU801824)
B-54 (MU801823)
B-66
H3H05J00BB

エンジン制御〈M/T〉（つづき）

エンジン制御
A/T

1
スターターリレー
3B-Y
6 B-67
〈F〉2B-Y 9
インヒビタースイッチ A-34
L 2 3 D N R P
8
起動
〈F〉2B-Y
〈F〉2B-R
A-20 *1 10 *1
A-21 *2 6 *2
1.25 B-R
71 B-59
バッテリー
専用ヒューズ
4
20A
1.25 W-B
1.25 W-B
〈F〉1.25 W-B
3
4
エンジンコントロールリレー B-58
OFF ON
1
2
1.25R
V-Y
4
A
備考
*1:2WD
*2:4WD
38
イグニションスイッチ（IG1）
〈F〉2B-W 4 B-39
J/B
〈F〉2B-W 8 B-40
点火
〈F〉2B-W
〈F〉2B-W
4
3
フューエルポンプリレー B-57
ON OFF
2
1
3B-L
12 B-64
〈F〉2B-L
6 C-06
〈F〉2B-L
4
フューエルポンプモジュール（フューエルポンプ） C-14
3
1.25B
3 C-06
1.25B
7
B-W
W-R
40 B-55
8 B-53
エンジン・A/T-ECU
A-20 MU802645
A-21 MU802607
A-34 MU802645
B-11
B-13
B-14
B-59 (MU801823)
B-63 MU801455
B-64
B-65
B-66
B-67 MU801333
H3H05J01AA

2

H3H05J01AB

エンジン制御〈A/T〉(つづき)

H3H05J01BA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

H3H05J01BB

エンジン制御〈A/T〉（つづき）

冷却

1
ヒュージブルリンク ④
バッテリー
イグニションスイッチ(IG1)
〈F〉2B-W
4 B-39
J/B
8 B-40
専用ヒューズ
④
20A
〈F〉2L-B
1.25W-B
エンジン制御
3
4
エンジンコントロールリレー
B-58
OFF
ON
1
2
1.25R
J/C(3)
B-66
7
ファンコントロールリレー
A-62X
5
〈F〉2L-Y
V-Y
L-W
ラジエーターファンモーター
A-67
21 B-53 *1
3 B-52 *2
38 B-55 *1
52 B-54 *2
〈F〉2B
備考
*1:A/T
*2:M/T
2
エンジン・A/T-ECU *1
エンジンECU *2
A-62X
A-67
MU802782
B-39
(MU801372)
B-40
(MU801866)
B-52
(MU801824)
B-53
(MU801824)
B-54
(MU801823)
B-55
(MU801822)
B-58
B-66
H3H06J00AA

ELC-4A/T

1
バッテリー
イグニションスイッチ(IG2)
〈F〉2L-B
J/B
専用ヒューズ
10A
20A
0.85 W-R
1.25 W-B
3 (B-67)
〈F〉1.25 W-B
(B-42) 13
4 (B-40)
充電
ストップランプスイッチ
(B-23)
ON OFF
エンジンコントロールリレー
(B-58)
4 (B-64)
・ABS
・イージーセレクト4WD
0.85G
1.25R
OD スイッチ
A/Tセレクターポジションランプ
(C-18)
R-G
B-W
J/C (2)
(B-19)
J/C (3)
(B-66)
GR-B
V-Y
ABS
10 (B-65)
BR-W
14 (B-64)
エンジン制御
61 (B-56)
12 (B-53)
38 (B-55)
55 (B-56)
エンジン・A/T-ECU
電源
(B-13)
(B-14)
(B-19)
(B-20)
(B-23)
MU801491
(B-44) MU801847
(B-53) (MU801824)
(B-55) (MU801822)
(B-56) (MU801820)
(B-58)
(B-59) (MU801823)
H3H07J00AA

2
イグニションスイッチ(IG1)
ヒュージブルリンク ①
〈F〉2B-W
3W-R
4 B-39
2 B-40
13 10A
2 10A
1 15A
10 B-33
10 B-44
6
9 B-33
B-W
R-B
0.85R-B
J/C(1) B-20
31 B-13
コンビネーションメーター
A/T TEMP〈4WD〉
CHG
43
42 B-14
W
充電
ダイアグノシスコネクター B-25
26
ダイアグノシスコネクター B-24
16
7
5
4
ABS
O
B
J/C(2) B-19
28
23
〈F〉B
(G-O)
BR
B-65 25
20
19
17
34 B-55
80 B-59 79
B-56 62
バックアップ電源
〈4WD〉
6
10
B-24 正面視
B-25 正面視
B-33 MU801855
B-39 (MU801372)
B-40 (MU801866)
B-42 MU801857
B-64
B-65
B-66
B-67 MU801333
C-18 MU801447
H3H07J00AB

ELC-4A/T（つづき）

3
イグニションスイッチ(ST)
J/B (汎用ヒューズ⑧)
〈F〉2B-Y
6 B-67
R-G
9
4
インヒビタースイッチ A-34
L 2 D N R P
8
5 1 6 2 7 3
L-W GR G-B L R-L B-Y B-Y
・エンジン制御
・起動
19
J/C(3) B-66
20 21
L-W GR G-B L R-L R-L
60 54 59 53 57 51
エンジン・A/T-ECU B-56
A-34 MU802645
B-11
B-13
B-14
B-19
B-67 MU801333
H3H07J00BA

4
A/Tセレクター
ポジションランプ
1
A
R-G
4 B-63
R-G
28 B-13
コンビネーション
メーター
OD
OFF
L
2
D
N
R
P
23
27
24
25
22
52 B-14
11
1 B-11
R-L
L-W
GR
G-B
L
B
B-Y
B
30 B-65
29
28
27
26
4
J/B
B-41
5
9
J/C (2)
B-19
1
2 B-67
バックアップランプ、
リバース(R)位置
警報ブザー
B
〈F〉2B
〈F〉2B
6
10
B-41
(MU801514)
B-56
(MU801820)
B-63
MU801461
B-65
B-66
H3H07J00BB

ELC-4A/T（つづき）

5
マニュアルエアコン
入力軸速度センサー
出力軸速度センサー
スロットルポジションセンサー
A/T油温センサー
A-01
A-04
A-23
G-R
B
W
R
G
G-Y
Y-R
Y-B
P
エンジン制御
マニュアルエアコン
B-55
エンジン・A/T-ECU
5V
GND
B-53
L-B
BR-Y
⟨T/C⟩
O
Y-V
1.25B
BR-B
A-11
J/C (3)
B-66
A-20
A-21
⟨F⟩2B
OFF
ON
備考
*1:2WD
*2:4WD
プレッシャーコントロールソレノイドバルブ
⟨T/C⟩ダンパークラッチコントロールソレノイドバルブ
シフトコントロールソレノイドバルブA
シフトコントロールソレノイドバルブB
ELC-4A/Tコントロールソレノイドバルブ
キックダウンサーボスイッチ
C-20
MU802666
MU802724
MU802605
MU802645
MU802607
MU802602
B-11
MU801824
C-01-1
MU802723
C-19
MU802331
H3H07J00CA

6
〈4WD〉
〈2WD〉
J/B
汎用
ヒューズ ⑬
2
D
1
C
W-L
B-W
コンビネーション
メーター
B-11
SPEED
制御回路
B-65
31
5
86 B-59
5V
10 B-63
6
4
トランスファー
ギヤシフト4WD
ランプスイッチ
及び
車速センサー
C-01
1
3
車速センサー
C-01-1
2
B
〈F〉2B
7
11
指針メーター
2
1 A-20
車速センサー
C-19
7 A-20
28
J/C(3)
B-66
24
23
1.25B
4
2
B-55 (MU801822)
B-59 (MU801823)
B-63
MU801455
B-65
B-66
C-01
MU801447
H3H07J00CB

テールランプ、トワイライトランプ、ライセンスプレートランプ

1

2
ヒュージブルリンク①
イグニションスイッチ(IG1)
3W-R
〈F〉2B-W
2 B-40
4 B-39
②
10A
⑬
10A
20
19
6 B-33
R-B
1
J/C(1)
B-20
5
電源
26
39
29 B-38
パワーウインドウ
8
G-W
(P)
V
B-W
R-B
2
3
9
1
コラムスイッチ
B-10
B-63 13
コラム-ECU
OFF
TAIL
HEAD
OFF
TAIL
HEAD
(ライチングスイッチ)
G-W
4
B
8
J/C(2)
B-19
1
〈F〉2B
6
3
フロントドアスイッチ(RH)
C-04
OFF
OFF
ON
ON
B-40
(MU801866)
B-44 MU801847
B-45 J/B側コネクター
B-63
MU801455
C-04
(MU801536)
C-08
MU801451
C-09
MU801448
H3H08J00AB

テールランプ、トワイライトランプ、ライセンスプレートランプ（つづき）

ヘッドランプ

1

バッテリー

4 1 ヘッドランプリレー(LO) (A-64X) OFF ON 5 3 LG-R 3W 3 A

4 1 ヘッドランプリレー(HI) (A-65X) OFF ON 5 3 Y-R 3G 3 B

専用ヒューズ ⑧ 10A ⑩ 10A ⑪ 10A ⑨ 10A

R-Y 3 C

R-W R-Y R-Y R-W

1 3 ヘッドランプ(LH) (A-45) 2 B

3 1 ヘッドランプ(RH) (A-58) 2 B

2 9

H3H08J01AA

ヘッドランプ（つづき）

2
イグニションスイッチ（IG1）
ヒュージブルリンク ①
〈F〉2B-W
3W-R
4 B-39
2 B-40
J/B
⑬
10A
②
10A
19
20 B-45
ETACS-ECU
電源
29
33
39
6
8 B-33
R-B
1
J/C（1）
B-20
B-W
パワーウインドウ
V
Y
(P)
5
R-B
1
9
3
10
2
4
コラム-ECU
ディマー・パッシングスイッチ
HI
LO
PASS
OFF
HEAD
TAIL
OFF
TAIL
HEAD
ライチングスイッチ
コラムスイッチ B-10
B
8
J/C（2）
B-19
1
〈F〉2B
6
B-09
MU801547
B-10
(MU801514)
B-14
B-19
B-20
B-24 正面視
B-63
MU801455
B-65
C-04
(MU801536)
H3H08J01BA

3
ヘッドランプリレー(LO)
ヘッドランプリレー(HI)
LG-R
Y-R
22
11 B-65
23
22
15A
GND
26 B-38
17 B-45
B-38 40
37
25
2 B-39
9 B-33
専用ヒューズ⑩
(L-Y)
G-W
R-Y
32 B-65
B
キーリマインダースイッチ(キー抜き時:ON)
(G-O)
0.85 R-B
13 B-63
49
OFF ON
B-09
コンビネーションメーター
B-14
BEAM
〈F〉2B
ダイアグノシスコネクター
B-24
50
J/C(2) B-19
フロントドアスイッチ(RH)
C-04
10
6
B-33 MU801855
B-38 (MU801585)
B-39 (MU801372)
B-40 (MU801866)
B-45 J/B側コネクター
H3H08J01BB

ルームランプ

1
R-B
B-W
2 (B-43)
6 (B-33)
J/C(1)
(B-20)
ルーム
ランプ
(C-07)
OFF
ON
DOOR
R-B
B
(B-45)
15
18
コンビネーション
メーター
(B-11)
DOOR
3 (B-43)
7 (B-44)
R-G
R-G
R-G
R-G
(B-63) 11
R-G
(C-08) 2
〈F〉R-G
フロント
ドア
スイッチ
(RH)
(C-04)
フロント
ドア
スイッチ
(LH)
(C-12)
バックドア
スイッチ
(E-05)
〈F〉B
0.85B
〈F〉2B
〈F〉2B
11
7
(B-11)
(B-19)
(B-20)
(B-24) 正面視
(B-33) MU801855
(B-63)
MU801455
(C-04)
(MU801536)
(C-07)
(C-08)
MU801451
(C-12)
(MU801536)
(E-05)
H3H08J02AA

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

1	2	3	4
5	6	7	8

1				2
3	4	5	6	7	8

1	2	3	4

1	2			3	4
5	6	7	8	9	10	11

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

H3H08J02AB

フォグランプ

1
バッテリー
専用ヒューズ
15A
1.25 R-W
0.85 R-W
フォグランプ用予備コネクター
フォグランプリレー
(A-60X)
OFF ON
B-O
1 (B-65)
J/B
21 (B-38) (B-45)
テールランプリレー
28
3 (B-45)
10A
2 (B-33)
G-W
J/C (1) (B-20)
0.85 W-V
2 (B-65)
フォグランプ(LH) (A-47)
フォグランプ(RH) (A-54)
コンビネーションメーター (B-14)
FOG
W-R
フォグランプスイッチ (B-17)
J/C (2) (B-19)
J/B (B-41)
0.85B
B
(B)
〈F〉2B
9
6
10
(MU801514)
H3H08J03AA

フォグランプ（つづき）

3
ヒュージブル
リンク ①
3W-R
2 B-40
J/B
①
15A
ETACS-
ECU
GND
GND
25
40 B-38
17 B-45
9 B-33
2 B-39
0.85
R-B
(G-O)
16
9
ダイアグノシス
コネクター
B-24
4
5
B
B
〈F〉2B
28
29
B
J/C (2)
B-19
23
2
1
〈F〉2B
〈F〉2B
10
6
10
B-19
B-24 正面視
B-33 MU801855
B-38 (MU801585)
B-39 (MU801372)
B-40 (MU801866)
B-45 J/B側コネクター
H3H08J03BA

ターンシグナルランプ、ハザードランプ

H3H09J00AA

イグニションスイッチ(IG1)
ヒュージブルリンク ①
2
〈F〉2B-W
3W-R
4 B-39
2 B-40
13
10A
19
2
10A
20 B-45
電源
B-33 7
3
2
8 B-44
G-L
G-R
G-L
G-R
54
53
ターン
(LH)
(RH)
3
3
リヤコンビネーションランプ(ターン:LH)
C-10
リヤコンビネーションランプ(ターン:RH)
C-09
5
5
52
コンビネーションメーター
B-14
B
9
J/C(2)
B-19
1
〈F〉2B
B
B
6
11
7
B-40 (MU801866)
B-42 MU801857
B-44 MU801847
B-45 J/B側コネクター
C-09 MU801448
C-10 MU801448

H3H09J00AB

ターンシグナルランプ、ハザードランプ（つづき）

H3H09J00BA

イグニションスイッチ(IG1)
4
〈F〉2B-W
4 B-39
13
10A
2
10A
B-38 39
29
6
8 B-33
R-B
1
J/C(1)
B-20
5
R-B
(P)
パワーウインドウ
V
B-W
2
3
1
9
4
コラム-ECU
B
8
J/C(2)
B-19
1
〈F〉2B
LH
RH
ターンシグナルランプスイッチ
コラムスイッチ B-10
6
B-39
(MU801372)
B-40
(MU801866)
B-41
(MU801514)
B-45 J/B側コネクター
B-51
H3H09J00BB

バックアップランプ、リバース（R）位置警報ブザー

2
ヒュージブルリンク ①
3W-R
2 (B-40)
J/B
イグニションスイッチ(IG1)
1
A
13
10A
19
2
10A
20 (B-45)
ETACS-ECU
1
15A
ブザー
電源
GND
GND
27 (B-38)
17 (B-45)
40
25 (B-38)
2 (B-39)
9 (B-33)
(G-O)
0.85 R-B
R-L
B
9
16
ダイアグノシスコネクター
(B-24)
5
4
B
B
〈F〉2B
J/C(2)
(B-19)
29
28
1
2
23
〈F〉2B
〈F〉2B
10
6
10
(B-40)
(MU801866)
(B-42) MU801857
(B-45) J/B側コネクター
(B-64)
(B-66)
H3H09J01AB

ストップランプ

1

H3H09J02AA

ホーン

H3H09J03AA

指針メーター

1
ヒュージブルリンク①
3W-R
2 B-40
J/B
1
ETACS-ECU
B-45
テールランプリレー
OFF ON
3
⑨
10A
②
10A
2
6 B-33
G-W
R-B
12
1
J/C(1)
B-20
13
6
G-W
R-B
1
A
1
B
備考
*1:A/T
*2:M/T
J/B
汎用ヒューズ⑨
1
A
G-W
14
ILL
1
B
4
J/B
B-41
5
B
〈F〉2B
10
J/B
汎用ヒューズ②
1
B
R-B
3
4
SB
5
SB
13
J/C(3)
B-66
14
12
SB
1
エンジン回転数点検用コネクター
A-22
SB
58 *1
50 *2
エンジン・A/T-ECU *1
エンジンECU *2
B-56 *1 B-54 *2
A-22
MB286502
A-50
(MU801215)
B-11
B-13
B-20
B-33
MU801855
B-45
J/B側コネクター
B-54
(MU801823)
B-56
(MU801820)
B-63
MU801455
H3H10J00AA

2
イグニションスイッチ（IG1）
〈F〉2B-W
4 B-39
J/B
13
10A
B-33 10
10 B-44
4 B-40
B-W
B-W
B-W
3
C
3
D
充電
コンビネーションメーター
B-13 31
SPEED
TACHO
F/G
T/GA
制御回路
6
V
6 B-65
5
7
2
9 B-11
Y
3 B-63
ナビゲーションシステム用予備コネクター
W-L
W-L
Y
1 C-06
B
B
Y
2
V
フューエルポンプモジュール（ゲージユニット）
C-14
3
E
3
F
1
B
4
1
ウォーターテンプレチャーゲージユニット
A-50
B
7
6
6
B-39 (MU801372)
B-40 (MU801866)
B-41 (MU801514)
B-44 MU801847
B-65
B-66
C-06 MU802753
C-14
H3H10J00AB

指針メーター（つづき）

H3H10J00BA

フューエル残量ウォーニングランプ　　オイルプレッシャーウォーニングランプ
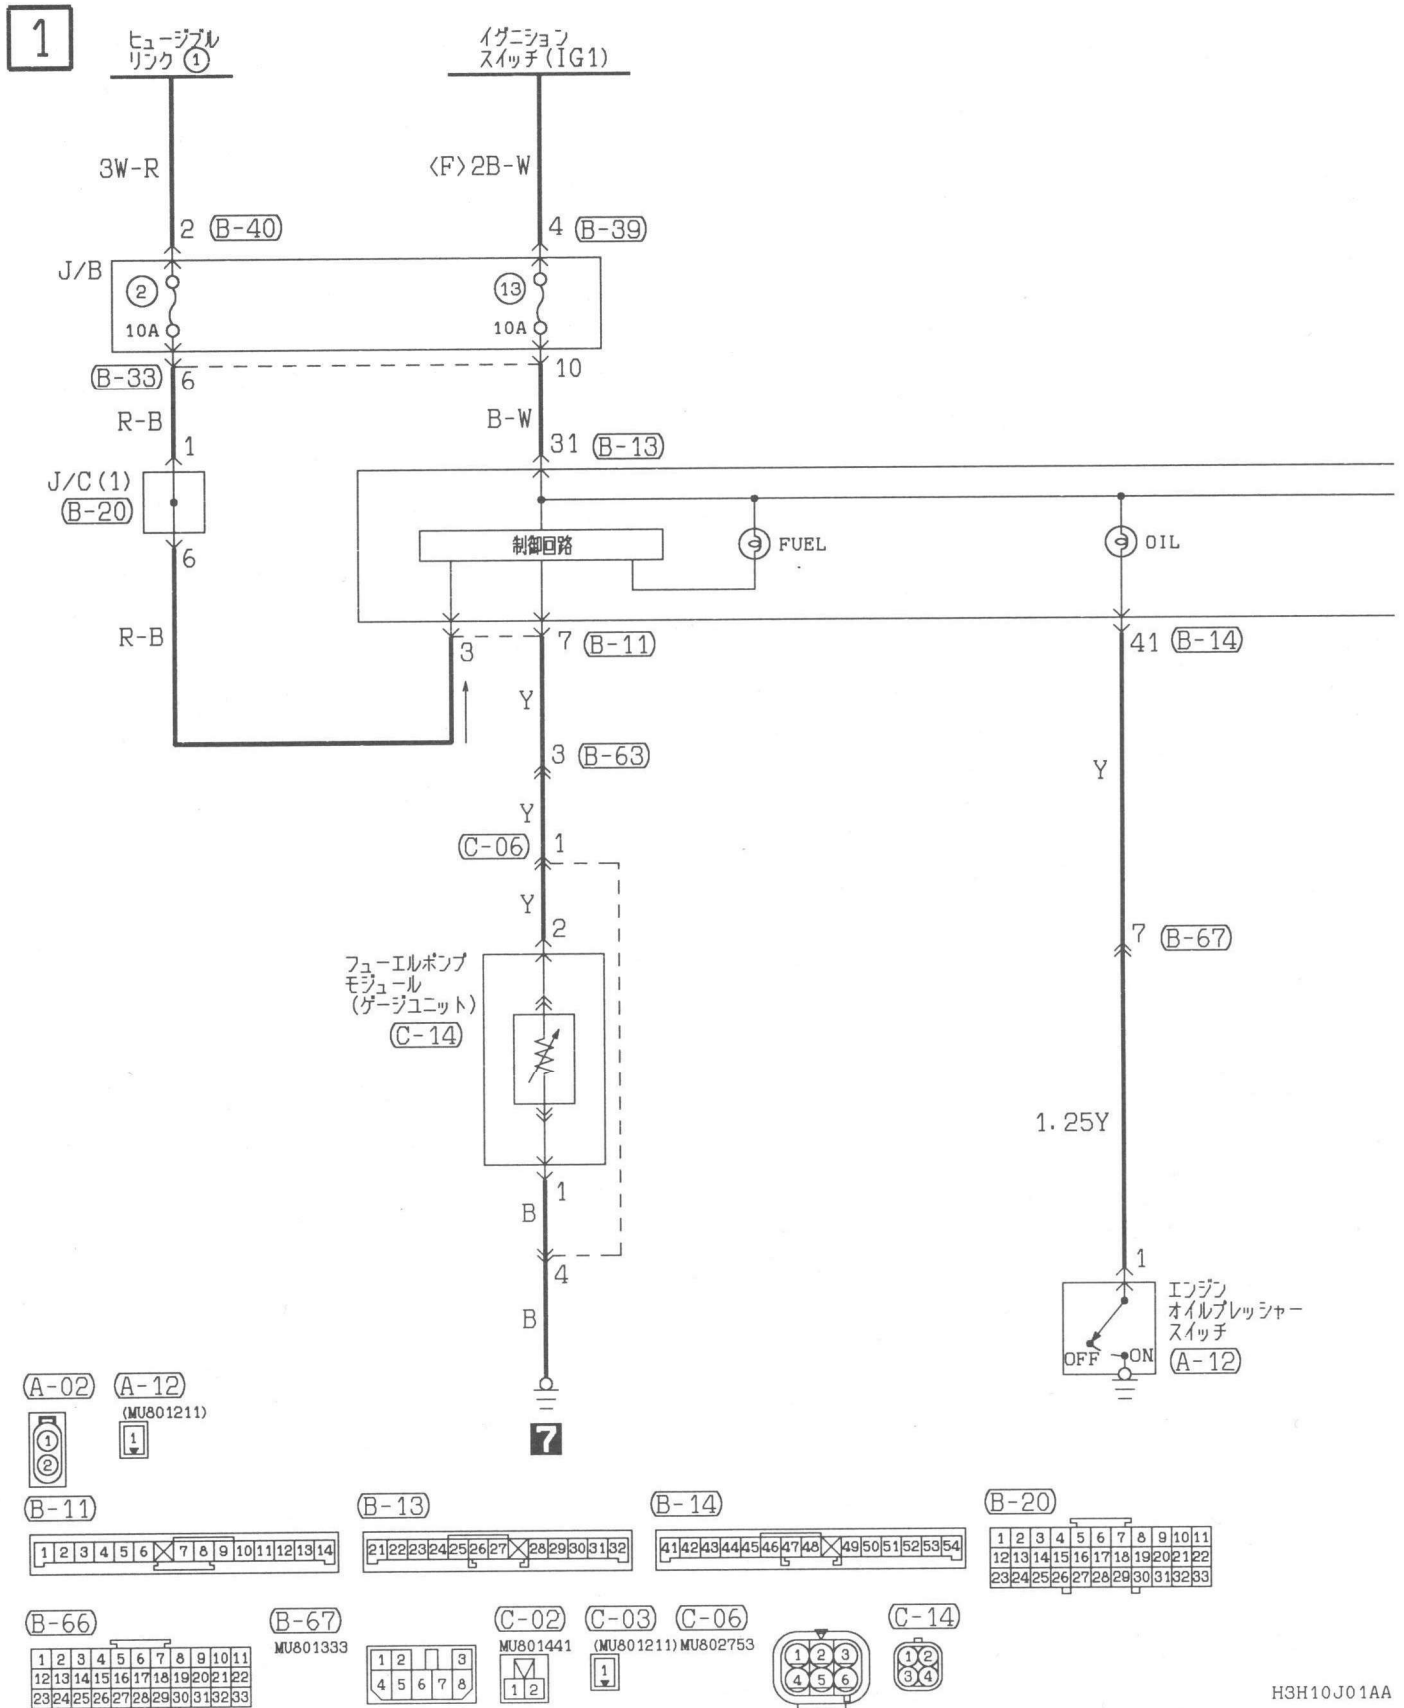
シートベルトウォーニングランプ

ブレーキウォーニングランプ

2

パワーウインドウ

H3H11J00AA

2
パワーウインドウリレー
1
A
〈F〉2G-B
G-R
5
4 B-72
〈F〉2G-B
〈F〉G-R
3
6
パワーウインドウモーター(LH)
D-09
モーター
M
定電圧回路
駆動回路
CPU
入力回路
リミットスイッチ
パルススイッチ
OFF
ON
GND
4
2
1
R-B
L-B
〈F〉1.25B
6
1
パワーウインドウサブスイッチ(LH)
D-07
UP
DOWN
〈F〉1.25B
8
1.25B
10
4
C
B-40
(MU801866)
B-45
J/B側コネクター
B-63
MU801455
B-72
MU801453
C-04
(MU801536)
D-07

H3H11J00AB

パワーウインドウ（つづき）

4
パワーウインドウリレー
1
B
〈F〉2G-B
7 B-62
〈F〉2G-B
3
パワーウインドウモーター（LH）
2
C
モーター
M
パワーウインドウモーター（RH）
D-02
定電圧回路
駆動回路
CPU
入力回路
リミットスイッチ
パルススイッチ
OFF
ON
GND
6
1
〈F〉2G-B
G-R
1.25B
3
J/C（2）
B-19
1
〈F〉2B
6
5
10 B-62
〈F〉1.25B
G-R
〈F〉G-R
〈F〉1.25B
1
3
5
パワーウインドウメインスイッチ
D-04
GND
パワーウインドウロックスイッチ
UN LOCK
LOCK
ILL
定電圧回路
UP
DOWN
（フロント：LH）
（フロント：RH）

センタードアロック

1

J/B
ETACS-ECU
B-45
2
LOCK
UNLOCK
ON
OFF
OFF
ON
47
48
41
43
L-B
L-W
26
23
J/C (1)
B-20
R-Y
BR
28
25
27
24
0.85L-B
0.85L-W
0.85L-B
0.85L-W
15
14
17
16
3
2
B-72
<F>0.85 R-Y
<F> 0.85BR
<F> 0.85L-B
<F> 0.85L-W
<F> 0.85L-B
<F> 0.85L-W
2
3
4
6
6
4
LOCK
UN LOCK
1
<F>0.85B
10
1.25B
B-62
3
J/C (2)
B-19
1
<F>2B
6
フロント ドアロック アクチュエーター (RH)
D-05
フロント ドアロック アクチュエーター (LH)
D-06
B-19
B-20
B-24 正面視
B-33 MU801855
B-37 (MU801584)
B-38 (MU801585)
B-72 MU801453
C-08 MU801451
D-05 MU802341
D-06 MU802341
E-06 MU802341
H3H11J01AA

トランスミッター
送信用アンテナ
送信回路部
変調回路
制御回路部
入力回路部
電源回路部
ヒュージブルリンク ①
2
3W-R
2 (B-40)
①
15A
受信用アンテナ
GND
GND
44
42 (B-37)
17 (B-45)
40
25
35 (B-38)
2 (B-39)
9 (B-33)
L-W
L-B
9
1 (B-63)
(G-O)
(LG) 0.85R-B
B
9
1
16
ダイアグノシスコネクター
(B-24)
5
4
0.85 L-W
0.85 L-B
3
4 (C-08)
〈F〉0.85 L-W
〈F〉0.85 L-B
〈F〉2B
29
28
J/C (2) (B-19)
23
4
6
〈F〉2B
2
B
J/C (2) (B-19)
1
〈F〉2B
バックドアロックアクチュエーター
(E-06)
10
6
10
(B-39) (MU801372)
(B-40) (MU801866)
(B-45) J/B側コネクター
(B-62) MU801455
(B-63) MU801455

センタードアロック(つづき)
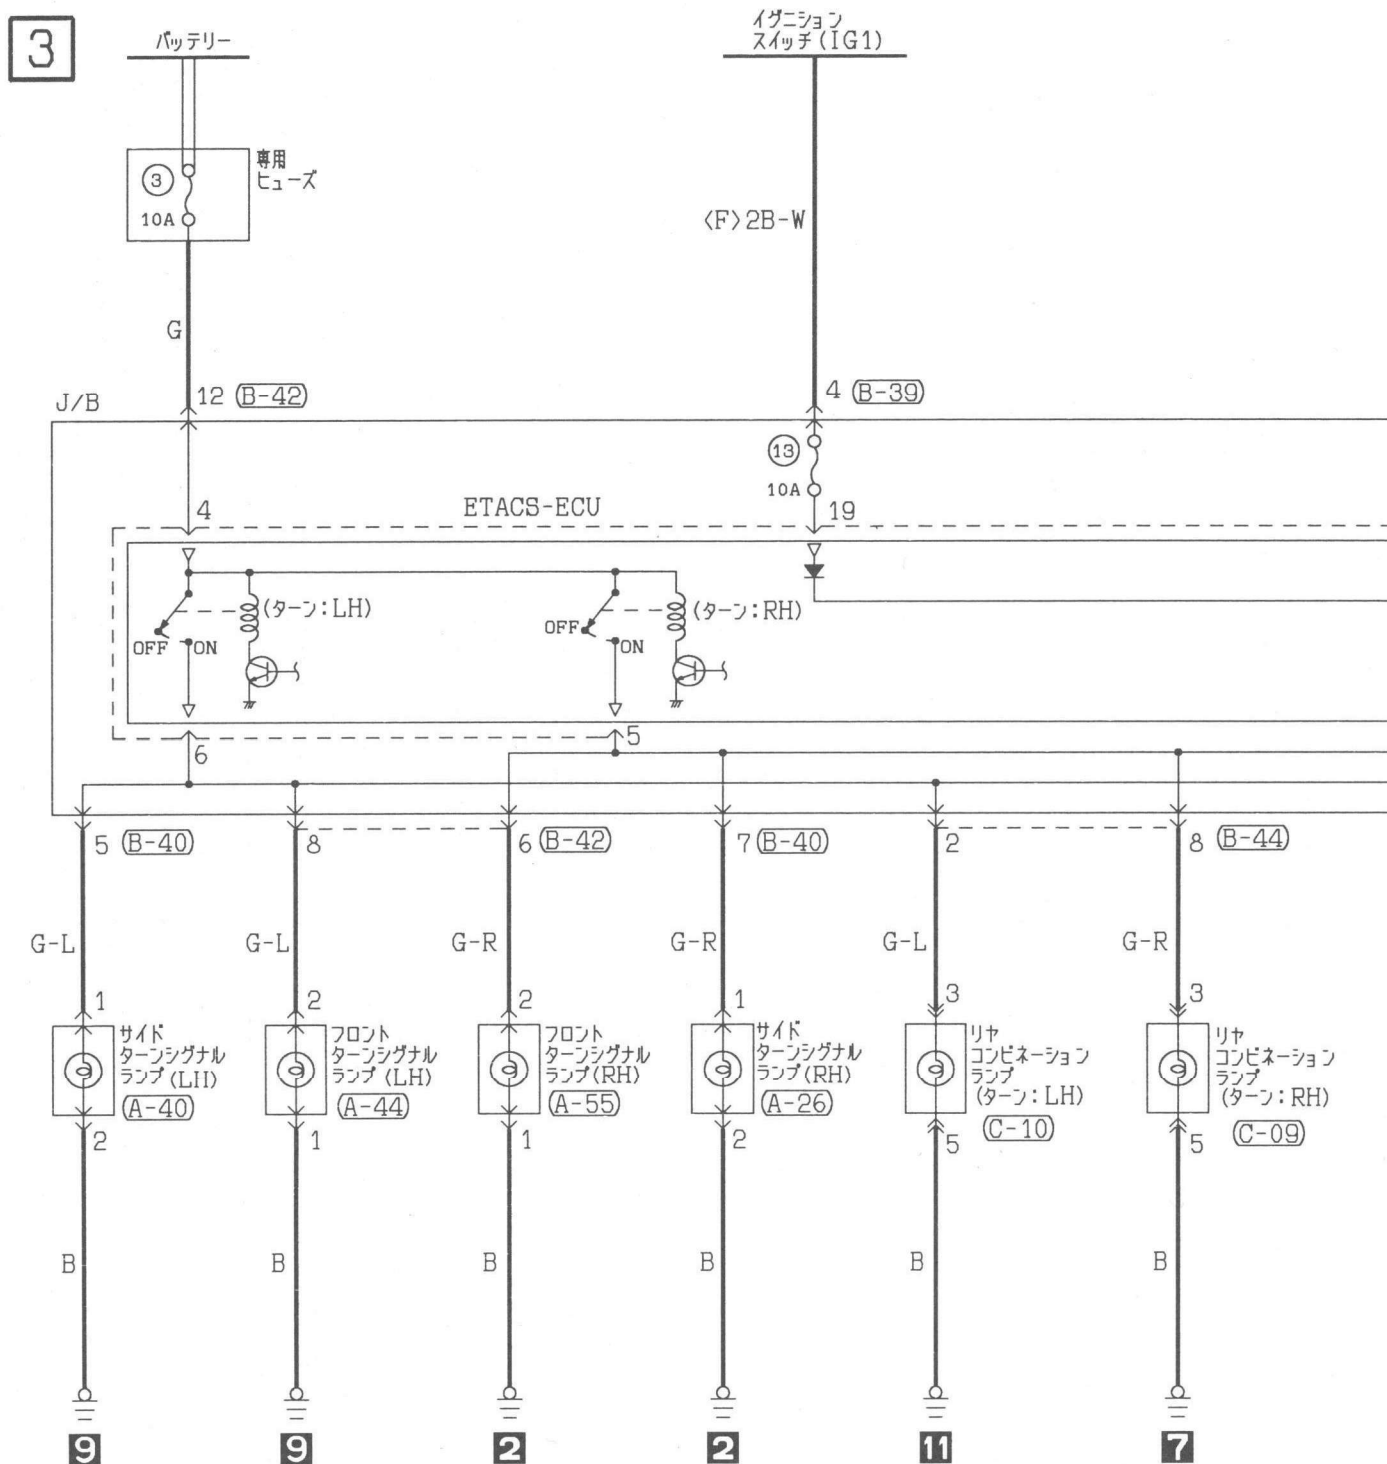
4
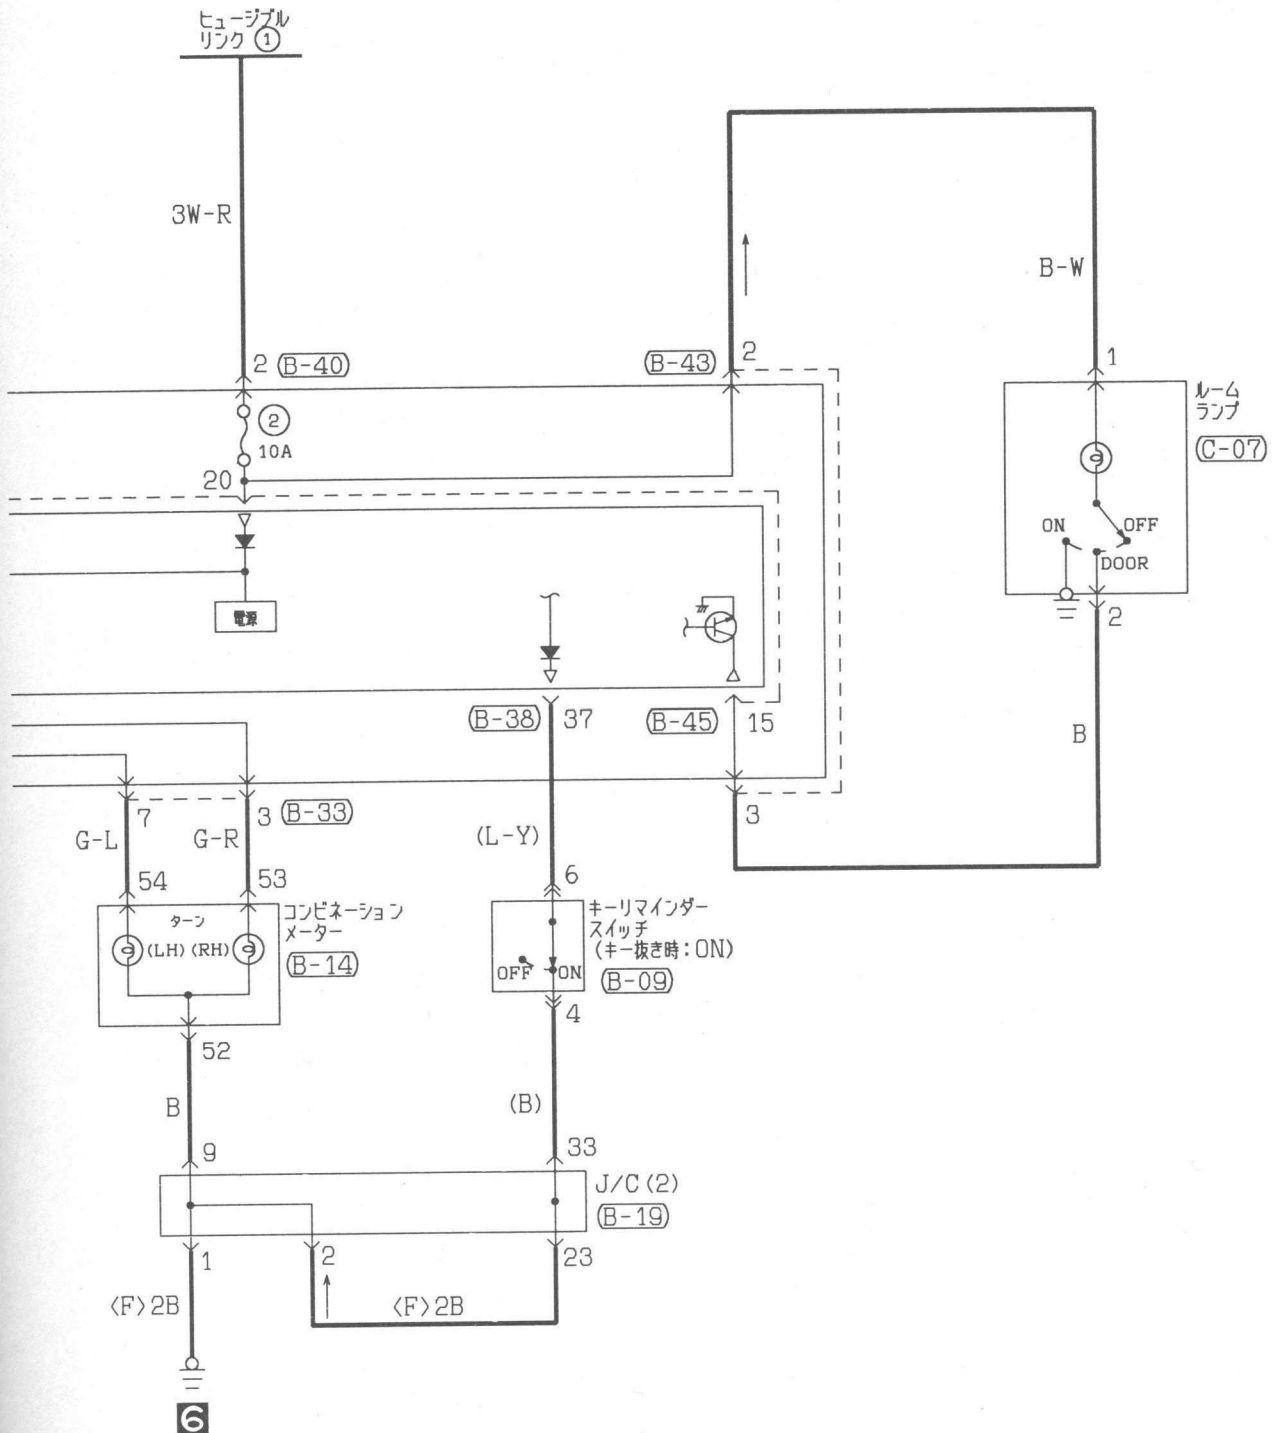
B-38 (MU801585)									
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

B-39 (MU801372)			
1	2	3	4
5	6	7	8

B-40 (MU801866)					
1					2
3	4	5	6	7	8

B-42 MU801857							
1	2	3			4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14

B-43 MU801691			
1	2	3	4

B-44 MU801847						
1	2				3	4
5	6	7	8	9	10	11

H3H11J01BB

センタードアロック（つづき）

5

H3H11J01CA

マニュアルエアコン

1
ヒュージブル
リンク ①
イグニション
スイッチ(IG2)
3W-R
〈F〉2B-L
2 (B-40)
5 (B-39)
J/B
④
20A
⑪
10A
⑥
15A
5
3
ブロワー
リレー
(B-35)
OFF
ON
2
1
3
(B-39) 2
(B-42) 14
5
1.25L
12 (B-65)
1.25L
4
〈F〉2B
ABS
L
L-B
デフォッガー
ブロワー
スイッチ
(B-47)
OFF
HI
MH
LO
10
3
A
4
B
2
5
3
1.25
L-B
1.25
L-B
1.25
L-R
1.25
L-W
L-W
L-W
2
1
3
1
2
ブロワー
モーター
(B-26)
ブロワー
モーター
レジスター
(B-27)
184°C
ダイオード
B-12
A/C
スイッチ
(B-80)
ON
OFF
IND
B-L
エンジン制御
2
1.25B
4
J/C(2)
(B-19)
7
3
1
B
1
〈F〉2B
G-Y
6
3
C
(A-62X)
(A-67)
MU802782
(B-19)
(B-20)
(B-26)
(B-27)
(B-33) MU801855
(B-47)
(MU801368)
(B-48)
MU801441
(B-52) (MU801824)
(B-53) (MU801824)
(B-65)
H3H12J00AA

2
ヒュージブル リンク ④
エンジン コントロール リレー
1.25R
J/C (3)
B-66
ETACS-ECU
B-45
テール ランプ リレー
OFF
ON
⑨
10A
B-33
G-W
J/C (1)
B-20
〈F〉 2L-B
ファンコントロール リレー
A-62X
2L-Y
L-W
ヒーターコントロール イルミネーション ランプ
ILL
B-48
ラジエーター ファンモーター
A-67
(B)
J/B
B-41
B
〈F〉2B
21*1 B-53 *1
3 *2 B-52 *2
エンジン・A/T-ECU *1
エンジンECU *2
備考
*1:A/T
*2:M/T
10
B-35
B-39 (MU801372)
B-40 (MU801866)
B-41 (MU801514)
B-42 MU801857
B-45 J/B側コネクター
B-66
B-80 (MU801536)
H3H12J00AB

マニュアルエアコン（つづき）

4
<T/C-A/C>
専用 ヒューズ⑤
3
D
0.85 W-R
3 B-67
0.85 W-R
2
ストップ ランプ スイッチ
OFF ON
B-23
1
0.85G
12
J/C (2)
B-19
14
G
ダイオード B-12
B-L
18 B-65
B-L
24*1 B-53*1
J/B
(汎用 ヒューズ⑥)
1
B
L-B
4
ダイオード レジスター
B-75
2
L-R
0.85 L-R
1 B-67
0.85 L-R
1
ブレーキ ブースター バキューム スイッチ
OFF ON
A-66
L-R
39*1 B-55*1
エンジン・A/T-ECU*1
エンジンECU*2
備考
*1:A/T
*2:M/T
B-53 (MU801824)
B-54 (MU801823)
B-55 (MU801822)
B-59 (MU803772)
B-65
H3H12J00BB

ウインドシールドワイパー・ウォッシャー

H3H13J00AA

1	2	3	4
5	6	7	8

1					2
3	4	5	6	7	8

1	2	3		4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

H3H13J00AB

ウインドシールドワイパー・ウォッシャー（つづき）

H3H13J00BA

リヤワイパー・ウォッシャー

2
・インヒビタースイッチ
・バックアップランプスイッチ
1
A
R-L
イグニション
スイッチ(ACC)
〈F〉2L
6 B-39
J/B
3
15A
27 B-38
B-45 10
リヤ
ウォッシャーリレー
OFF
ON
OFF
ON
リヤ
ワイパーリレー
9
7
8
7 B-42
1
6
4 B-44
0.85
L-R
0.85
B-W
0.85
L
0.85
L-G
8
9
10 C-08
〈F〉0.85
L-R
〈F〉0.85
B-W
〈F〉0.85
L
2
リヤ
ウォッシャー
モーター
A-41
1
2
3
4
M
M
1
リヤ
ワイパー
モーター
E-08
0.85B
〈F〉0.85B
6
0.85B
〈F〉2B
〈F〉2B
9
7
11
B-39
(MU801372)
B-40
(MU801866)
B-42 MU801857
B-44 MU801847
B-45 J/B側コネクター
B-66
H3H13J01AB

リヤワイパー・ウォッシャー（つづき）

H3H13J01BA

デフォッガー

H3H13J02AA

電動格納式リモコンドアミラー

オーディオ

1
ヒュージブルリンク ①
イグニションスイッチ(ACC)
3W-R
〈F〉2L
2 (B-40)
6 (B-39)
J/B
1
ETACS-ECU
(B-45)
(テールランプリレー)
OFF
ON
② 10A
⑫ 10A
3
⑨ 10A
2
6
13 (B-33)
G-W
R-B
L
12
1
30
J/C(1)
(B-20)
17
2
32
G-W
R-B
L
4
11
10
(B-49)
オーディオユニット
(B-20)
(B-33) MU801855
(B-39) (MU801372)
(B-40) (MU801866)
(B-45) J/B側コネクター
(B-49) MU801453
H3H14J00AA

シガレットライター

1

H3H14J01AA

ライチングモニター警報ブザー

イグニションキー抜き忘れ警報ブザー

H3H15J01AA

2
イグニションスイッチ(IG1)
ヒュージブルリンク ①
〈F〉2B-W
3W-R
4 B-39
2 B-40
13
10A
2
10A
1
15A
19
20 B-45
電源
GND
37
40
25 B-38
9 B-33
(L-Y)
6
キーリマインダースイッチ(キー抜き時:ON)
B-09
OFF
ON
4
B
(G-O)
0.85 R-B
9
16
5
4
ダイアグノシスコネクター
B-24
(B)
B
J/C(2) B-19
33
29
28
1
2
23
B
〈F〉2B
〈F〉2B
6
10
B-40
(MU801866)
B-45
J/B側コネクター
B-63
MU801455
C-04
(MU801536)
H3H15J01AB

ABS

1
イグニションスイッチ(IG2)
ヒュージブルリンク ③
イグニションスイッチ(IG1)
〈F〉2L-B
5 B-39
J/B
⑪
10A
14
13 B-42
L
3
A
〈F〉2R-B
〈F〉2B-W
4 B-39
J/B
⑬
10A
10 B-33
B-W
31
コンビネーションメーター
B-13
ABS
30
BR-W
14 B-65
BR-W
16
J/C (3)
B-66
17
15
G
ダイオード B-70
G
2
6
ABS バルブリレー
A-24
OFF
ON
5
3
1
〈F〉2B
5
L
R-L
〈F〉2L-W
〈F〉2L-W
2
B
13 B-61
B-60 37
50
ABS-ECU
電源
A-24
A-25
MU802645
B-13
B-33 MU801855
B-39 (MU801372)
B-42 MU801857
B-60 (MU803772)
H3H15J02AA

2

H3H15J02AB

ABS（つづき）

3
バッテリー
専用ヒューズ
5
10A
0.85 W-R
3 B-67
0.85 W-R
2
ストップランプスイッチ
B-23
OFF ON
1
0.85G
12
J/C (2)
B-19
15
GR-B
10 B-65
ELC-4A/T
GR-B
34 B-60
ABS-ECU
J/B
汎用ヒューズ 11
1
A
L
4
L
1
ELC-4A/T
ABS Gセンサー
C-17
増幅回路
変圧回路
ローパスフィルター
ノイズフィルター
2
3
Y
B
11
10
Y
B
4
17 B-61
〈4WD〉
L
2
トランスファーギヤシフト4WDランプスイッチ
C-01
OFF ON
1
LG
3 B-64
イージーセレクト4WD
LG
35 B-60
A-13 MU802601
A-43 MU802333
A-59 MU802333
B-19
B-23 MU801491
B-60 (MU803772)
B-61 (MU803773)
B-64
H3H15J02BA

4

H3H15J02BB

ABS（つづき）

5
ヒュージブル
リンク ①
3W-R
2 B-40
J/B
①
15A
9 B-33
0.85
R-B
ABS-ECU
GND
GND
47
36 B-60
15
25 B-61
LG
O
1.25B
1.25B
〈F〉2B
エンジン制御
16
15 B-65
LG
O
16
1
7
ダイアグノシス
コネクター
B-24
5
4
B
28
J/C (2)
B-19
B
1
2
23
〈F〉2B
〈F〉2B
5
5
6
10
B-19
B-24 正面視
B-33 MU801855
B-40 (MU801866)
B-60 (MU803772)
B-61 (MU803773)
B-65
H3H15J02CA

イージーセレクト4WD

SRSエアバック

1
イグニションスイッチ(IG1)
〈F〉2B-W
4 B-39
J/B
8
13
10A
10A
B-32
2
1
10 B-33
0.85 B-W
0.85 B-Y
13
16
21
コンビネーションメーター
B-13
SRS
31
B-W
SRS-ECU
電源回路
DC-DC コンバーター
バックアップコンデンサー
EEPROM
アナログGセンサー
マイクロコンピューター
スクイブ駆動回路
フロントエアバッグセーフィングGセンサー
スクイブ駆動回路
10
9
11
12
B-31
ON
OFF
コネクターロックスイッチ*
0.85Y-B
0.85Y
3
4
クロックスプリング
B-15
0.85 Y-R
0.85 Y-G
〈F〉L
〈F〉BR
2
1
助手席エアバッグモジュール(スクイブ)
B-03
運転席エアバッグモジュール(スクイブ)
B-15-1
B-03
B-13
B-15
B-15-1
B-31
B-32
MU801685
B-33
MU801855
B-39
(MU801372)
H3H15J04AA

2
G-Y
0.85B
3 (B-32)
J/B
2 (B-39)
〈F〉2B
10
備考
*:コネクター差込み時:ON
コネクター取出し時:OFF
コネクターロック
スイッチ*
ON
OFF
8
7
GND
ウォーニングランプ
駆動回路
スクイブ
駆動回路
(B-77)
28
27
30
29
R-L
R-Y
R
R-W
1
2
シートベルト
プリテンショナー
(LH)
(C-23)
(RH)
(C-22)
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42
H3H15J04AB

SRSエアバック（つづき）

フォグランプ用予備コネクター

H3H15J07AA

ナビゲーションシステム用予備コネクター

ヒーテッドシート

1
イグニッション
スイッチ（IG2）
〈F〉2L-B
5 B-39
J/B
6
15A
5 B-33
L-B
3
ヒーテッドシート
スイッチ
B-82
OFF
ON
IND
2
1
B-Y
O
15
6 B-63
B-Y
O
3
1
ヒーテッドシート
ASSY
C-24
サーモスタット
ON→OFF
40℃±5
OFF→ON
30℃±5
シートクッション
ヒーター
OFF
ON
2
B
11
B-33 MU801855
B-39 (MU801372)
B-63 MU801455
B-82
C-24 MU801685
H3H15J05AA